

**NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
PŘÍSTROJE**

GIGATEST pro



OBSAH

1. ÚVOD	2
1.1. Bezpečnostní upozornění	2
1.2. Všeobecný popis přístroje	3
1.3. Uplatněné normy	3
1.4. Ekologie	3
2. POPIS PŘÍSTROJE.....	4
2.1. Pouzdro přístroje	4
2.2. Ovládací panel a OLED displej.....	5
2.3. Rozsah dodávky.....	6
2.4. Volitelné příslušenství	6
2.5. Uvedení přístroje do provozu	6
3. MĚŘENÍ.....	7
3.1. Zapnutí přístroje, úsporný režim, automatické vypnutí.....	7
3.2. Upozornění a zásady, platné pro všechna měření.....	7
3.3. Měření jednotlivých funkcí	8
3.3.1. Napětí.....	9
3.3.2. Izolační odpory	10
3.3.3. Přepětové ochrany.....	11
3.4. Další funkce přístroje.....	14
3.5. RESET přístroje	14
4. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE.....	15
4.1. Napájení přístroje	15
4.1.1. Vložení a výměna baterií/akumulátorů	15
4.1.2. Nabíjení akumulátorů	16
4.2. Čištění	17
4.3. Kalibrace	17
4.4. Servis	17
5. TECHNICKÉ ÚDAJE	18
5.1. Jednotlivé funkce přístroje.....	18
5.2. Všeobecně	19

1. ÚVOD

1.1. Bezpečnostní upozornění



Před použitím přístroje prostudujte prosím tento návod a řiďte se pokyny a informacemi v něm uvedenými. Nerespektování všech upozornění a instrukcí může mít za následek vážné poškození nebo zničení přístroje, případně i úraz elektrickým proudem.

Použité symboly a jejich význam:



Dvojitá izolace (třída ochrany II)



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Upozorňuje na skutečnost, že uživatel musí dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu



Přístroj splňuje požadavky odpovídajících evropských norem

Pokud není zajištěno, že přístroj může být bezpečně používán, je třeba ho odstavit a zajistit proti náhodnému použití. Bezpečný provoz není zajištěn zejména:

- Pokud jsou přístroj nebo příslušenství viditelně poškozeny.
- Pokud je odejmuto víčko prostoru pro baterie.
- Je-li přístroj delší dobu v nepříznivých podmínkách (např. skladování za vysoké vlhkosti, v prašném prostředí apod.).
- Po nepřipustném namáhání (např. pád z velké výšky).
- Nepracuje-li přístroj podle popisu v tomto návodu. V takovém případě doporučujeme nejprve provést RESET dle popisu v kapitole 3.5.



UPOZORNĚNÍ:

- Nedotýkejte se vodivých částí měřících hrotů (krokosvork, vodičů, ...), je-li přístroj byt i jen jedním měřícím hrotem (krokosvorkou, vodičem, ...) připojen k měřenému objektu nebo je-li přístroj zapnutý - HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU!
- Používejte pouze měřící hroty (krokosvorky, vodiče, ...) dodávané jako základní nebo volitelné příslušenství.
- Při výměně příslušenství (vodiče, krokosvorky, hroty, ...) nesmí být ani přístroj, ani příslušenství připojeny k napětí a přístroj musí být vypnutý.
- Je nezbytné dodržovat všechny požadavky bezpečnostních a dalších předpisů a norem, týkajících se prováděného měření.
- Při připojování přístroje k měřenému objektu nesmí být stisknuto žádné tlačítko.
- Přístroj nesmí být vystaven účinku agresivních plynů a par, ani působení kapalin a prašnosti.
- Přístroj je možné používat pouze v rámci podmínek, které jsou specifikovány v kapitole 5. TECHNICKÉ ÚDAJE.

- Jestliže jste přenesli přístroj z chladu do tepla, může dojít k jeho orosení. Doporučujeme krátkou aklimatizaci.
- Bude-li přístroj dlouhou dobu mimo provoz, doporučujeme z něj vyjmout napájecí články. Předejdete tím možnosti vytečení elektrolytu do přístroje a tím i jeho vážnému poškození nebo zničení.
- Přístroj obsahuje dva poměrně silné magnety. Neumísťujte v jejich blízkosti zařízení a předměty, které by mohly být jejich magnetickým polem poškozeny – např. hodinky, platební karty s magnetickým proužkem atd.
- Obrázky v tomto návodu jsou ilustrativní a mohou se mírně lišit od skutečného stavu.

1.2. Všeobecný popis přístroje

Přístroj GIGATESTpro je vestavěn v kompaktním pouzdře s patentově chráněným systémem uložení měřicích hrotů v přepravní poloze. Vysoce kontrastní čtyřbarevný grafický OLED displej zaručuje výbornou čitelnost. Při měření za špatných světelných podmínek je možno měřený objekt osvětlit bílým světlem vysoce svítivé LED umístěné na čelní straně pouzdra.

GIGATESTpro umožňuje měřit:

- izolační odpory napětím 50 V ÷ 1000 V
- přepětové ochrany napětím 50 V ÷ 1000 V
- napětí DC a AC

1.3. Uplatněné normy

Měření:	EMC:	Bezpečnost:
ČSN EN 61557-1	ČSN EN 55022, třída B	ČSN EN 61010-1
ČSN EN 61557-2	ČSN EN 61326-1	ČSN EN 61010-2-031
	ČSN EN 61000-4-2,3,4,5,6	

1.4. Ekologie

Přepravní obal

Je z lepenky a je recyklovatelný. Odevzdejte jej prosím do sběrný druhotných surovin.

Napájecí baterie/akumulátory

Použité baterie/akumulátory odevzdejte prosím v místech k tomu určených.

Přístroj




Tento symbol na výrobku, na obalu nebo v průvodní dokumentaci označuje, že výrobek nemá být odkládán do komunálního odpadu. Ekologická likvidace tohoto výrobku je zajištěna v rámci kolektivního systému zpětného odběru elektroodpadů RETELA, v němž je společnost ILLKO, s.r.o. zaregistrována pod číslem smlouvy 2005/10/10/36.

Informace o místech zpětného odběru výrobku jsou na www.retela.cz.

2. POPIS PŘÍSTROJE

2.1. Pouzdro přístroje

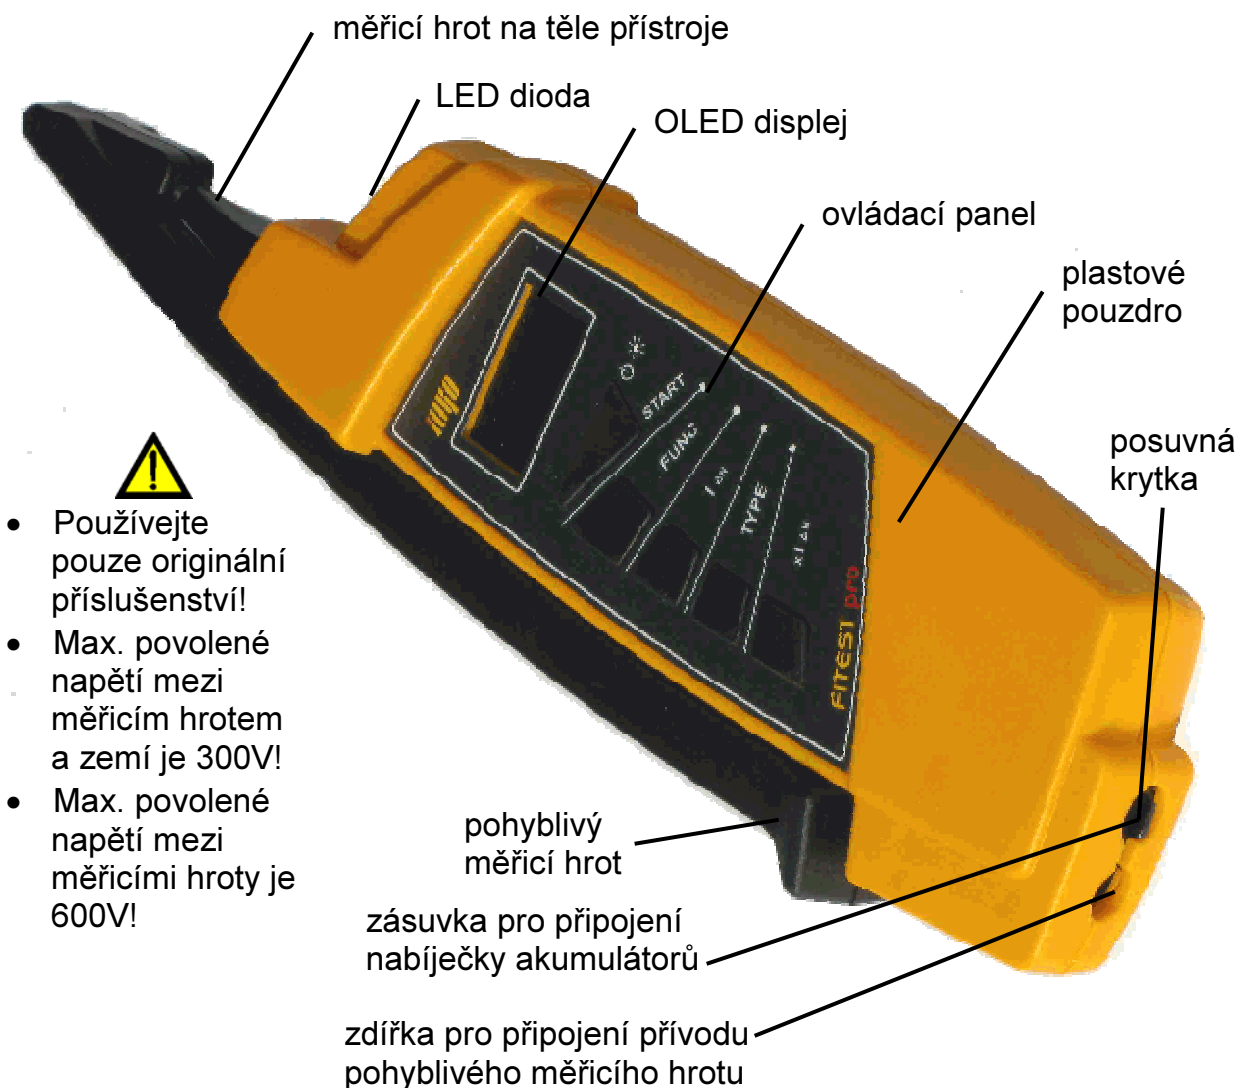

Obr. 2.1. Pohled shora

Pokud není přístroj používán, je možno tělo přístroje a druhý měřicí hrot vzájemně zasunout do sebe takovým způsobem, že tvoří kompaktní celek, přičemž ostré konce měřicích hrotů jsou bezpečně ukryty. Proti náhodnému vysunutí jsou oba díly zajištěny bezkontaktní magnetickou západkou.



Obr. 2.2. Detail zadní strany

2.2. Ovládací panel a OLED displej

Grafický OLED displej

Tlačítko **START** delším stiskem spouští měření, krátkým stiskem ovládá LED na čelní straně přístroje.

Tlačítkem se přístroj rovněž zapíná a vypíná.

Tlačítkem **RISO/USPD** se přepíná měření izolačních odporů a přepětových ochran.

Tlačítko **FUNC** není při měření RISO využito, při měření USPD umožňuje volbu dalších funkcí

Tlačítkem Δ **UTEST** se nastavuje měřicí napětí nebo volí typ přepětové ochrany

Tlačítkem ∇ **UTEST** se nastavuje měřicí napětí nebo volí typ přepětové ochrany



Obr. 2.3. Ovládací panel a OLED displej

2.3. Rozsah dodávky

GIGATESTpro
Stáčený měřicí vodič s měřicím hrotem
Pouzdro
Návod k používání
Kalibrační list
Záruční list
Kartónový obal

2.4. Volitelné příslušenství

P 5050 – nabíječka akumulátorů
P 5060 – sada 4 ks NiMH akumulátorů AAA
P 2011 – spojovací vodič bezpečnostní, černý, 2 m
P 3011 – měřicí hrot bezpečnostní černý
P 4011 – krokosvorka bezpečnostní černá

Poznámka: volitelné příslušenství P 2011 + P 3011, resp. P 2011 + P 4011 lze připojit místo stáčeného měřicího vodiče s měřicím hrotem.

2.5. Uvedení přístroje do provozu

Uvedení přístroje do provozu spočívá ve vložení napájecích baterií nebo akumulátorů postupem uvedeným v kapitole 4.1. tohoto návodu.

3. MĚŘENÍ

3.1. Zapnutí přístroje, úsporný režim, automatické vypnutí

Přístroj se zapíná dlouhým stiskem tlačítka **START**. Vypíná se dvěma krátkými stisky tlačítka **START**; přitom na měřicích hrotech nesmí být přítomno napětí. Do úsporného režimu (snížení jasu displeje) přístroj přejde po několika sekundách, nebylo-li po tuto dobu stisknuto žádné tlačítko, ani přítomno napětí na měřicích hrotech. Z úsporného režimu (tj. na plný jas displeje) přístroj přejde po stisku jakéhokoliv tlačítka nebo přivedením napětí na měřicí hroty. Automatické vypnutí nastane, pokud je přístroj minutu nečinný, tj. nebylo-li po tuto dobu stisknuto žádné tlačítko ani přítomno napětí na hrotech. Po vypnutí je přístroj možné znovu zapnout po uplynutí cca 1s.

3.2. Upozornění a zásady, platné pro všechna měření

- Požadovanou funkci nebo parametr zvolíte tlačítky **RISO/USPD, FUNC, Δ UTEST** a **∇ UTEST**. Měření se spouští tlačítkem **START**. Všechny nastavené parametry a funkce zůstávají platné tak dlouho, dokud nejsou změněny.
- Jsou-li měřicí hroty připojeny k napětí většímu než asi 10 V, zobrazí se na displeji v poli **UIN** hodnota tohoto napětí a rovněž symbol "!". Tlačítkem **START** nelze spustit měření:



Obr. 3.1 Příklad zobrazení při měření napětí

- Je-li příliš nízké napětí baterií (z indikátoru stavu baterie je zobrazeno pouze červené pole), pak není možné tlačítkem **START** měření spustit. Po jeho stisku se na dobu asi 1 s zobrazí symbol vybité baterie. Poté přístroj přejde do stavu před stiskem tlačítka **START**. Napájecí baterie je nutné vyměnit/akumulátory nabít dle popisu v kapitole 4.1.



Obr. 3.2a Nízké napětí baterie



Obr. 3.2b Stav po stisknutí tl. START

- Při měření velmi vysokých hodnot izolačního odporu vedte měřicí vodiče volně prostorem, nebo je pokládejte na kvalitní izolační podložku.
- Před spuštěním měření tlačítkem **START** měřicí hroty spolehlivě kontaktujte s měřeným objektem. V průběhu měření hroty předčasně neodpojujte ani nepřerušujte spojení s měřeným objektem. Mohlo by dojít k zobrazení nesprávných hodnot.

3.3. Měření jednotlivých funkcí




UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že před měřením izolačních odporů nebo přepětových ochran je měřený objekt odpojen od napětí!
- Nedotýkejte se během měření ani po jeho skončení (dokud nedojde k vybití případného náboje kapacitní složky) měřeného objektu nebo měřících hrotů!
- Měřený objekt může zůstat nabit na napětí větší než 1000 V!! Neodpojujte měřicí vodiče během měření nebo ihned po jeho skončení. Přístroj je vybaven obvodem, který po skončení měření automaticky vybije případný náboj. Pokles napětí je indikován na displeji, současně je zobrazen i varovný symbol "!". Měřicí vodiče odpojte, až napětí poklesne na bezpečnou hodnotu, tj. až přestane být zobrazován symbol "!" .
- Při měření izolačních odporů mezi vodiči musí být všechny spotřebiče odpojeny a všechny spínače sepnuty.

3.3.1. Napětí

- Přístroj připojte k měřenému obvodu:

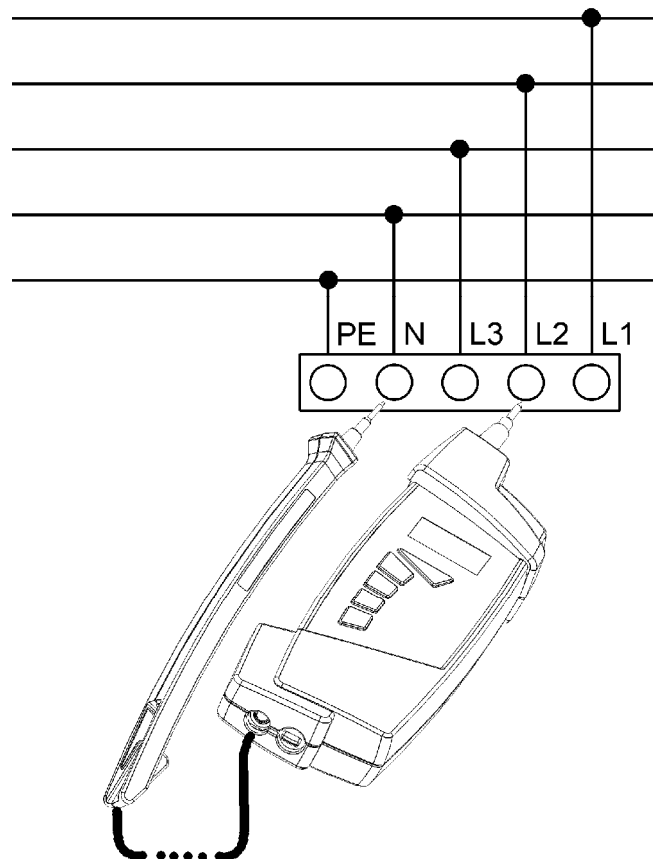

Obr. 3.3 Příklad zapojení

- Je-li v měřeném obvodu napětí větší než asi 10 V, zobrazí se na displeji v poli U_{IN} hodnota tohoto napětí a dále symbol ~ při napětí AC nebo polarita při napětí DC. Symbol + se zobrazí, pokud je kladný pól napětí na měřicím hrotu na těle přístroje, při opačné polaritě se zobrazí symbol -. Na displeji se rovněž zobrazí symbol "!". Tlačítkem **START** nelze spustit měření.

Obr. 3.4a Příklad výsledku měření
(zvoleno měření izolačního odporu)Obr. 3.4b Příklad výsledku měření
(zvoleno měření přepětových ochran)


3.3.2. Izolační odpory

- Tlačítkem **RISO/USPD** zvolte měření izolačních odporů:



Obr. 3.5 Příklad nastavení pro měření izolačních odporů

- Tlačítka Δ **U TEST** a ∇ **U TEST** zvolte požadované měřicí napětí. Krátkými stisky tlačítka Δ **U TEST** nebo ∇ **U TEST** se měřicí napětí zvyšuje nebo snižuje po jmenovitých hodnotách 50, 100, 250, 500 a 1000 V. Nastavená hodnota se zobrazuje v poli displeje **U TEST**. Pro nastavení jiné hodnoty napětí tlačítko Δ **U TEST** nebo ∇ **U TEST** držte stisknuté tak dlouho, dokud se nezačne hodnota napětí rychle zvyšovat resp. snižovat po kroku 1V. Přesnou hodnotu potom nastavte krátkými stisky příslušného tlačítka. Po několika sekundách od posledního stisku tlačítka Δ **U TEST** nebo ∇ **U TEST** přístroj přejde opět do stavu, kdy krátkými stisky lze napětí nastavovat po jmenovitých hodnotách 50, 100, 250, 500 a 1000 V.
- Přístroj zapojte k měřenému objektu. Příklad zapojení:

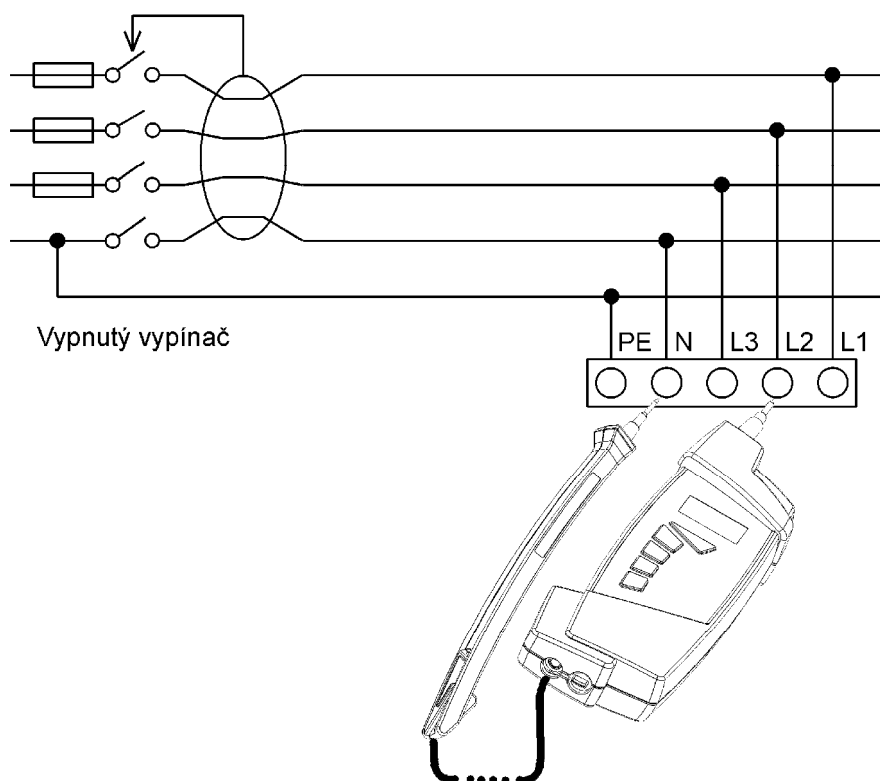

Obr. 3.6 Příklad zapojení

Poznámka: Je-li na měřeném objektu napětí větší než asi 10 V, je to indikováno na displeji a tlačítkem **START** nelze spustit měření. Podrobněji viz. kapitola 3.3.1. Odpojte zdroj tohoto napětí. Teprve potom lze pokračovat v měření!

- Měření spustíte přidržením tlačítka **START**. Jakmile se měření spustí, tlačítko uvolněte. Nárůst měřicího napětí (při velké kapacitě měřeného objektu může trvat až desítky sekund) je zobrazován sloupcovým grafem. Hodnota měřicího napětí je zároveň zobrazována v poli U_{IN}. Měřicí cyklus je ukončen automaticky.

Poznámka: Pokud chcete, aby měření probíhalo déle, je nutné, aby tlačítko **START** zůstalo přidržené po celou požadovanou dobu měření.


Naopak automatický cyklus může být předčasně ukončen krátkým stiskem a uvolněním tlačítka **START**. Výsledek měření v tom případě nebude zobrazen.

- Odečtete změřený izolační odpor.

Poznámka: Přístroj neodpojujte od měřeného objektu dokud je zobrazen výstražný symbol "!". Přístroj vybíjí náboj na velkých kapacitách i desítky sekund.



Obr. 3.7a Příklad výsledku měření (probíhá vybíjení náboje)

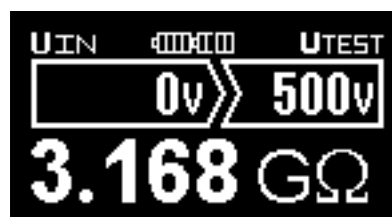

Obr. 3.7b Příklad výsledku měření (náboj je vybit)

Poznámka: Přístroj může při měření vydávat syčivý nebo pískavý zvuk.

3.3.3. Přepět'ové ochrany



Při tomto měření přístroj generuje postupně narůstající DC napětí v rozsahu asi 50 V ÷ 1000 V a současně měří proud procházející měřenou ochranou. Pokud procházející proud dosáhne hodnoty 1 mA, nárůst napětí je ukončen a na displeji se zobrazí napětí tzv. miliampérového bodu měřené ochrany. Podle funkce zvolené tlačítkem **FUNC** dojde navíc k automatickému vyhodnocení výsledků měření přepět'ové ochrany tak, jak je uvedeno v následující tabulce.

Poznámky:

Při zvolené funkci **USER** DCMAX lze tlačítky Δ **UTEST** a ∇ **UTEST** nastavit horní mez napětí použitého pro automatické vyhodnocení výsledků měření.


Při volbě funkce **USER** DCMIN lze tlačítky Δ **UTEST** a ∇ **UTEST** nastavit dolní mez napětí použitého pro automatické vyhodnocení výsledků měření.

Pro vlastní měření/vyhodnocení nezáleží na tom, je-li právě zvolena funkce **USER** DCMAX nebo **USER** DCMIN.

Symbol na displeji a jeho význam		
Zvolená funkce		
DC	bylo změřeno napětí miliampérového bodu	napětí miliampérového bodu je mimo měřicí rozsah přístroje
USER DCMAX USER DCMIN	napětí miliampérového bodu je v uživatelem nastaveném rozmezí	napětí miliampérového bodu je mimo uživatelem nastavené rozmezí
TABULKA OCHRAN	napětí miliampérového bodu je v rozmezí daném zvoleným typem přepětové ochrany	napětí miliampérového bodu je mimo rozmezí dané zvoleným typem přepětové ochrany

Při volbě funkce TABULKA OCHRAN se na displeji zobrazí konkrétní typ přepětové ochrany včetně napětí miliampérového bodu, výrobce, příp. dalších informací.

Tlačítka Δ **U**TEST a ∇ **U**TEST lze zvolit požadovaný typ přepětové ochrany.

Pokud je v popisu přepětové ochrany zobrazen symbol , znamená to, že jde o typ, u kterého je třeba dbát na pokyny dané výrobcem přepětové ochrany. Může jít např. o nutnost měřit takovou přepětovou ochranu dvakrát při různém zapojení apod. S případnými dotazy ohledně měření konkrétních typů přepětových ochrany se prosím obraťte přímo na výrobce příslušné přepětové ochrany a/nebo na jeho dokumentaci!

Údaje o konkrétních typech přepětových ochrany jsou uloženy v paměti přístroje, byly získány od jednotlivých výrobců přepětových ochrany a nelze je upravovat. Na www.illko.cz může být zveřejněn seznam přepětových ochrany uložených v paměti přístroje.


Vlastní měření provedete takto:

- Tlačítkem **RISO/USPD** zvolte měření přepětových ochrany, tlačítkem **FUNC** zvolte požadovanou funkci (viz. popis výše). Příklad zobrazení:



Obr. 3.8 Příklad nastavení pro měření přepětových ochrany, funkce DC

- Měřicí hroty připojte k měřené přepětové ochraně. Konkrétní způsob připojení závisí na typu a konstrukci měřené přepětové ochrany:

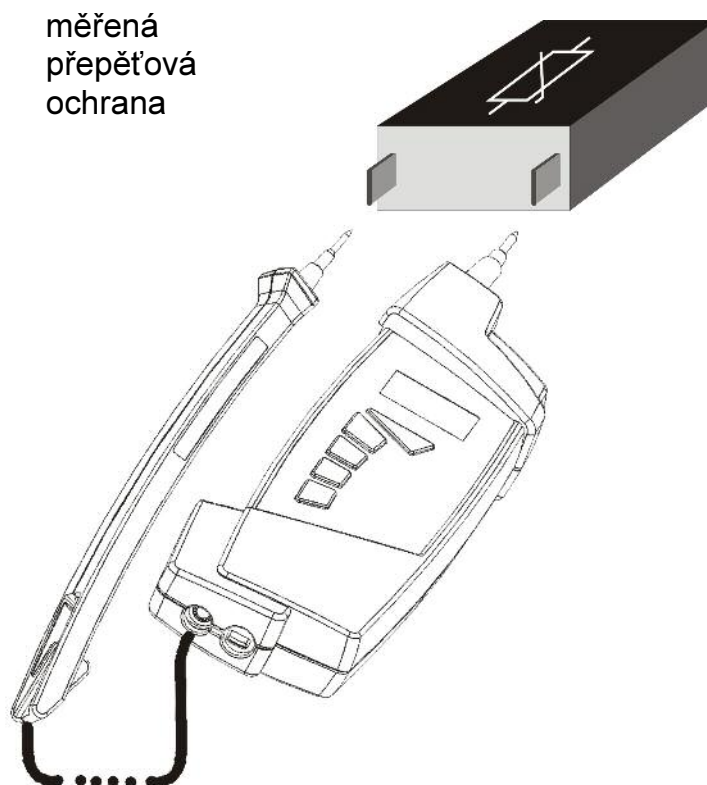

Obr. 3.9 Příklad zapojení

Poznámka: Je-li na měřené přepětové ochraně přítomno napětí větší než asi 10 V, je to indikováno na displeji a tlačítkem **START** nelze spustit měření. Podrobněji viz. kapitola 3.3.1. Odpojte zdroj tohoto napětí. Teprve potom lze pokračovat v měření!

- Měření spustíte přidržetím tlačítka **START**. Jakmile se měření spustí, tlačítko uvolněte. Nárůst proudu protékajícího přepětovou ochranou je zobrazován sloupcovým grafem. Hodnota měřicího napětí je zároveň zobrazována v poli U_{IN}. Měření je ukončeno automaticky.
- Odečtete změřené napětí miliampérového bodu.
Poznámka: Přístroj neodpojujte od měřené přepětové ochrany dokud je zobrazen výstražný symbol "!". Dochází k vybíjení případného náboje.



Obr. 3.10a Příklad výsledku měření
(probíhá vybíjení náboje)



Obr. 3.10b Jiný příklad výsledku
měření (náboj je vybit)

Poznámky:

- Před měřením odpojte přepětovou ochranu od instalace.
- Doporučujeme podrobně se seznámit před měřením se zapojením přepětové ochrany. Některé by mohly mít např. vestavěné odrušovací filtry, indikační prvky atd., které by mohly výsledky měření zkreslit, případně měření zcela znemožnit.
- Přístroj může při měření vydávat syčivý nebo pískavý zvuk.

3.4. Další funkce přístroje

Nastavení jazyka, zobrazení verze firmware

Před nastavením jazyka musí být přístroj vypnutý a oba měřicí hroty odpojeny od napětí. Při stisknutí tlačítka **RISO/USPD** přístroj zapnete. Na displeji se objeví verze firmware, příp. další servisní informace a menu pro výběr jazyka. Stiskem příslušného tlačítka zvolte příslušnou jazykovou verzi:



Obr. 3.11 Příklad menu pro výběr jazyka

Po zvolení jazyka přístroj přejde do běžného provozního stavu.

Osvětlení místa měření bílou LED diodou

LED lze rozsvítit/zhasnout krátkým stiskem a uvolněním tlačítka **START**.

Poznámka: Na měřicích hrotech nesmí být přítomno napětí!

3.5. RESET přístroje

Nepracuje-li přístroj podle popisu v tomto návodu, doporučujeme provést RESET: oba měřicí hroty přístroje odpojte od napětí a přístroj vypněte. Nedojde-li po zapnutí přístroje k obnovení jeho správné funkce, pak z něj postupem uvedeným v kapitole 4.1. vyjměte napájecí články, počkejte alespoň 10 sekund a znovu je vložte do přístroje (případně je vyměňte za nové/plně nabité).

Nedojde-li ani poté k obnovení správné funkce přístroje, vyjměte z něj napájecí články postupem uvedeným v kapitole 4.1., zajistěte jej proti náhodnému použití a kontaktujte servis.

4. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

4.1. Napájení přístroje



Nebezpečné napětí pod víčkem prostoru pro baterie!



Před odejmutím víčka prostoru pro baterie nebo před připojením nabíječky akumulátorů odpojte oba měřicí hroty od napětí a vypněte přístroj!



Přístroj nesmí být uveden do provozu bez přišroubovaného víčka prostoru pro baterie!

Přístroj lze napájet buď z alkalických článků nebo z akumulátorů NiCD/NiMH. K napájení jsou použity čtyři články typu AAA (LR03). Stav baterií/akumulátorů je průběžně monitorován, viz. popis v kapitole 3.2. Pokud přístroj indikuje jejich nedostatečné napětí, je nutno vyměnit baterie/nabít akumulátory.

4.1.1. Vložení a výměna baterií/akumulátorů

Baterie/akumulátory se do přístroje vkládají po vyšroubování 2 ks šroubů a po odejmutí víčka prostoru pro baterie, viz. obr. 2.2. Poté vyjměte napájecí články a nové vložte do přístroje. Dodržujte přitom správnou polaritu:



Obr. 4.1 Správná polarita napájecích článků

Vždy vyměňte všechny čtyři napájecí články současně. Používejte pouze kvalitní typy. Poté nasadte víčko zpět a zajistěte jej dvěma šrouby.

4.1.2. Nabíjení akumulátorů



Pro nabíjení akumulátorů v přístroji používejte pouze nabíječku akumulátorů, která je dodávána jako volitelné příslušenství!

Akumulátory jsou nabíjeny po připojení nabíječky do sítě a do zásuvky pro připojení nabíječky akumulátorů (viz. obr. 2.1). Jsou-li akumulátory zcela vybité, trvá jejich nabití asi 6 hodin (platí pro akumulátory s kapacitou 800 mAh). Delší nabíjení není na závadu; nenabíjejte však akumulátory déle než 12 hodin.

Upozornění:

- Nenabíjejte alkalické články – může dojít k jejich explozi, vytečení elektrolytu apod. To může způsobit vážné poškození nebo zničení přístroje.
- Při nabíjení nových nebo delší dobu (několik měsíců) nepoužívaných akumulátorů může nastat stav, kdy po jejich nabití bude provozní doba přístroje výrazně kratší, než je obvyklé. V takovém případě doporučujeme provést několik nabíjecích/vybíjecích cyklů.
Pokud použijete samostatnou inteligentní nabíječku, pak je vybíjecí/nabíjecí cyklus proveden automaticky; podrobněji viz. návod k použité nabíječce.
Po provedení uvedené procedury vybití/nabití se kapacita akumulátorů vrátí k normálu.
Výše popsany cyklus v inteligentní nabíječce doporučujeme vždy po několika měsících provést i v případě v přístroji běžným způsobem používaných akumulátorů.
- Pokud se po několika výše uvedených cyklech vybití/nabití nevrátí kapacita akumulátorů k normálu, může to být způsobeno tím, že mezi akumulátory je jeden nebo více kusů se zhoršenými vlastnostmi – vzhledem k tomu, že vestavěná nabíječka nabíjí všechny akumulátory zapojené v sérii současně, i jeden vadný (nebo pouze odlišný) akumulátor ovlivní negativně celou sadu. Může tedy dojít např. k nestejněměrnému nabíjení jednotlivých akumulátorů nebo k jejich nadměrnému ohřívání při nabíjení. V takovém případě doporučujeme určit vadný akumulátor např. pomocí inteligentní nabíječky nebo alespoň srovnáním napětí jednotlivých akumulátorů a poté vadný kus nahradit novým.
- Výše popsány efekty – vady jednotlivých akumulátorů – nelze zaměňovat s postupným snižováním kapacity akumulátorů v čase. Všechny akumulátory s rostoucím počtem nabití/vybití pozvolna ztrácí kapacitu. To je normální jev, který závisí na typu akumulátorů a na počtu a parametrech vybíjecích/nabíjecích cyklů.

4.2. Čištění



**Před čištěním odpojte oba měřicí hroty od měřeného obvodu a přístroj vypněte!
Přístroj můžete znovu používat teprve po dokonalém oschnutí jeho povrchu!**

K čištění přístroje použijte měkký hadřík lehce namočený do mýdlové vody.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi benzínu, alkoholu apod.!
Zabraňte vniknutí čisticí tekutiny do přístroje!

4.3. Kalibrace

Je důležité, aby měřicí přístroje byly pravidelně kalibrovány. Doporučujeme provést kalibraci jedenkrát za rok. Kalibraci Vám rádi provedeme v kalibračním středisku firmy ILLKO (adresa je uvedena níže).

4.4. Servis

Prodej, servis a kalibraci zajišťuje:



ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko

tel./fax: 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
<http://www.illko.cz>

Neautorizovaným osobám není dovoleno provádět demontáž pouzdra přístroje a/nebo jakkoliv zasahovat do obvodů přístroje.
Jedinou výjimkou je výměna baterií/akumulátorů, viz. kapitola 4.1.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

5.1. Jednotlivé funkce přístroje

Izolační odpory

Jmenovitý rozsah dle ČSN EN 61557-2: 0,100 MΩ ÷ Rmax*

Rozsah	Rozlišovací schopnost	Základní chyba měření	Pracovní chyba měření
0,100 MΩ ÷ 9,999 MΩ	0,001 MΩ	±(2 % z MH + 10 D)	±(3 % z MH + 20 D)
10,00 MΩ ÷ 99,99 MΩ	0,01 MΩ	±(2 % z MH + 10 D)	±(3 % z MH + 20 D)
100,0 MΩ ÷ 999,9 MΩ	0,1 MΩ	±(2 % z MH + 10 D)	±(3 % z MH + 20 D)
1,000 GΩ ÷ Rmax*	0,001 GΩ	±(4 % z MH + 15 D)	±(5 % z MH + 25 D)

*Hodnota Rmax závisí na nastaveném jmenovitém napětí:

Jmenovité napětí 50 V ÷ 99 V Rmax = 1,999 GΩ

Jmenovité napětí 100 V ÷ 249V Rmax = 3,999 GΩ

Jmenovité napětí 250 ÷ 1000 V Rmax = 9,999 GΩ

Jmenovité měřicí napětí: 50 V ÷ 1000 V nastavitelné s krokem 1 V
 Měřicí napětí: (-0% / + 10%) jmenovitého napětí
 Jmenovitý měřicí proud ≥ 1 mA (při Uměřicí > Ujmenovité)
 Zkratový proud: < 3 mA
 Automatické vybití náboje: ano
 Počet měření: asi 250 (s novými alkalickými bateriemi)

Přepět'ové ochrany

Rozsah (V)	Rozlišovací schopnost (V)	Základní chyba měření	Pracovní chyba měření
40 ÷ 1050	1	±(2 % z MH + 2 D)	±(3 % z MH + 3 D)

Princip měření: nárůst DC napětí s měřením tzv. miliampérového bodu

Napětí DC a AC (kmitočtový rozsah 45 ÷ 65 Hz)

Rozsah (V)	Rozlišovací schopnost (V)	Základní chyba měření	Pracovní chyba měření
0 ÷ 600	1	±(2 % z MH + 2 D)	±(3 % z MH + 3 D)

Poznámky k parametrům uváděným v kapitole 5.1.

a) Je měřena skutečná efektivní hodnota AC napětí TRMS.

b) MH značí měřenou hodnotu, D digit (tj. číslo na nejméně významném místě)

5.2. Všeobecně

Napájení čtyři články typu AAA (LR03) alkalické 1,5 V nebo NiMH 1,2 V



Přepěťová kategorie:

- s nasunutými izolačními návleky měřicích hrotů CAT III 300 V, CAT II 600V
- se sejmutými izolačními návleky měřicích hrotů CAT II 600V

Stupeň znečištění	2
Třída ochrany	II
Krytí	IP 43
Rozměry	asi 260 x 70 x 40 mm
Hmotnost včetně baterií a pohyblivého měřicího hrotu	asi 0,36 kg
Referenční podmínky	teplota (23 ± 2) °C relativní vlhkost...40 ÷ 60 % (bez kondenzace) poloha přístroje libovolná
Pracovní podmínky	teplota 0 ÷ 40 °C relativní vlhkost max. 85 % (bez kondenzace) poloha přístroje libovolná
Skladovací podmínky	teplota -10 ÷ +70 °C relativní vlhkost max. 90 % (-10 ÷ 40) °C max. 80 % (40 ÷ 70) °C poloha přístroje libovolná

© 2013 ILLKO, s.r.o.

Kopírování nebo jakékoliv šíření tohoto návodu nebo jeho částí je možné jen s písemným souhlasem společnosti ILLKO, s.r.o.